CTR_QSG_RUS_C2_111025__ 25.10.11 15:57 Seite 1

5

Nintendo

NINTENDO 3DS

Nintendo 3DS Краткое руководство

В этом руководстве рассказывается, как настроить систему, как запускать приложения и подключаться к Интернету.

В этом руководстве описываются:

Система Nintendo 3DS™



Подставка для подзарядки Nintendo 3DS



Блок питания Nintendo 3DS

Стилус Nintendo 3DS

(Стилус находится в держателе рядом со слотом для игровых карт.)

Комплект поставки включает карту SD емкостью 2 Гб, которая вставлена в слот для карт SD на торцевой стороне системы. Ее можно использовать для хранения различных видов информации.

620023601

ВАЖНО!

- Выполнение первоначальных системных настроек очень важно. Поэтому, если системой будут пользоваться дети, настройка системы должна быть произведена взрослым.
- Перед использованием системы обязательно прочитайте раздел Информация о здоровье и безопасности в руководстве пользователя и внимательно следуйте приведенным в нем инструкциям.

Trademarks are property of their respective owners. Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.
© 2011 Nintendo.

MKA-CTR-S-RUS-C2

1 Зарядка и включение системы

Зарядка системы

Подключите компоненты системы, как показано ниже на рисунках, и зарядите систему.

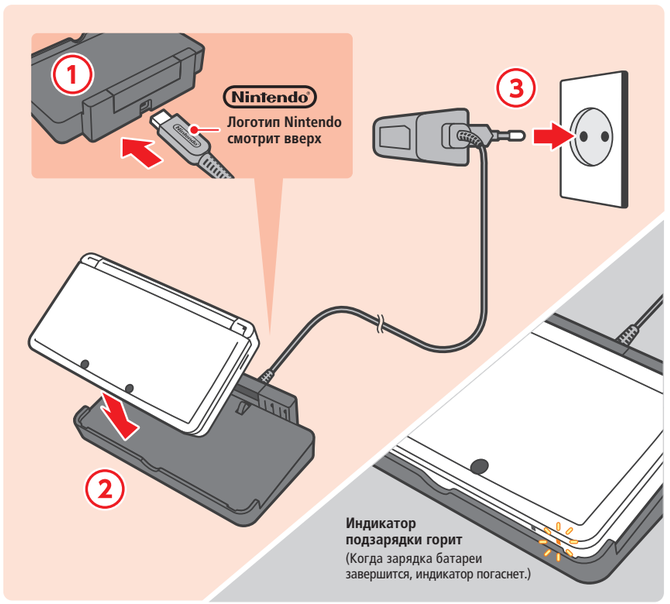

Включение системы

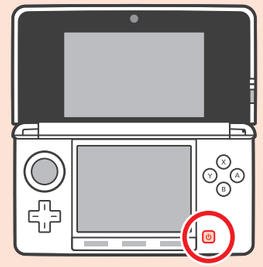

Нажмите кнопку POWER

Стилус используется для управления сенсорным дисплеем.

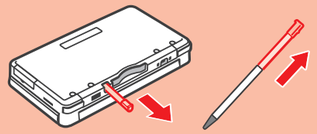

Извлеките стилус

2 Настройка системы

При первом включении системы необходимо произвести ее первоначальную настройку.

1 Выбор языка

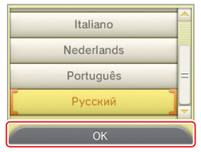

Коснитесь языка, который вы предпочитаете, затем коснитесь OK.

2 Калибровка 3D-дисплея

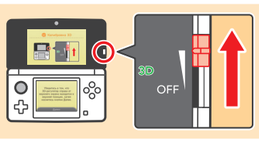

Подвиньте регулятор глубины 3D вверх до упора, затем коснитесь ДАЛЕЕ.

Смотрите прямо на 3D-дисплей

Расстояние от глаз до экрана должно составлять 25 – 35 см

Держите систему, как показано на иллюстрации, затем коснитесь ДАЛЕЕ.

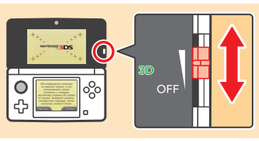

Коснитесь ПЕРЕЙТИ В РЕЖИМ 3D – изображение на верхнем экране при этом станет трехмерным.

С помощью 3D-регулятора выберите глубину 3D-изображения, затем коснитесь ГОТОВО.

3 Установка даты и времени

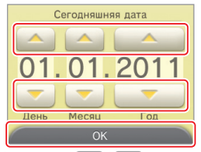

С помощью ▲/▼ установите дату, затем коснитесь OK.

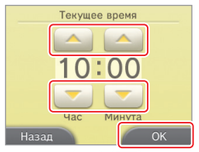

С помощью ▲/▼ установите время, затем коснитесь OK.

Примечание. Убедитесь, что дата и время установлены правильно, так как некоторые программы используют эти настройки.

4 Профиль

Введите имя пользователя с помощью клавиатуры на экране, затем коснитесь OK.

Примечание. Не включайте в имя пользователя конфиденциальную информацию, а также оскорбительные слова и выражения.

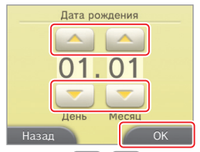

С помощью ▲/▼ введите дату вашего рождения, затем коснитесь OK.

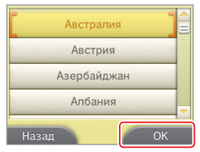

Выберите страну / регион проживания, затем коснитесь OK.

5 Подключение к Интернету

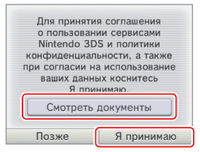

Прочитайте Соглашение о пользовании сервисами Nintendo 3DS и политику конфиденциальности, затем коснитесь Я ПРИНИМАЮ.

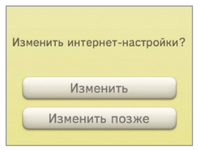

Коснитесь ИЗМЕНИТЬ и следуйте инструкциям в пункте ② раздела 4 «Подключение к Интернету» на обратной стороне этого руководства. Если вы предпочитаете не настраивать подключение к Интернету сейчас, это можно сделать позже.

6 Настройка родительского контроля

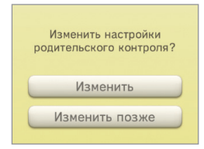

Родительский контроль можно установить, чтобы ограничить доступ к определенным функциям. Подробнее см. в разделе Родительский контроль руководства пользователя.

Для завершения настройки нажмите кнопку HOME, чтобы вывести на экран **меню HOME**.

Что такое родительский контроль?

Родительский контроль позволяет родителям или опекунам ограничивать доступ к некоторым функциям Nintendo 3DS, которые они могут счесть нежелательными для своих детей, например, блокировать показ 3D-изображений.

3 Запуск программ

1 Вставьте игровую карту

Проверьте, какой стороной повернута игровая карта.

В системе Nintendo 3DS может использоваться программное обеспечение, предназначенное для Nintendo 3DS и Nintendo DS™ / Nintendo DSi™.

Перед тем как вставить или извлечь игровую карту, убедитесь, что питание вашей системы Nintendo 3DS отключено или что на экране отображается **меню HOME** и нет приостановленных программ.

2 Запустите программу

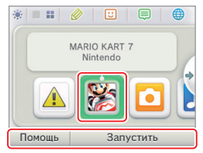

Коснитесь значка программы, которую вы хотите использовать, затем коснитесь ЗАПУСТИТЬ.

Примечание.

- Указания о последующих действиях см. в инструкции к соответствующей программе. Если у программного обеспечения имеется электронное руководство, коснитесь ПОМОЩЬ.
- Трехмерная графика показывается только для программ Nintendo 3DS. Программы Nintendo DS / Nintendo DSi не содержат трехмерной графики.

Продолжение на обороте

4 Подключение к Интернету

Чтобы подключить систему Nintendo 3DS к Интернету, необходимо беспроводное интернет-соединение. Для настройки точки беспроводного доступа (маршрутизатора) требуется компьютер.

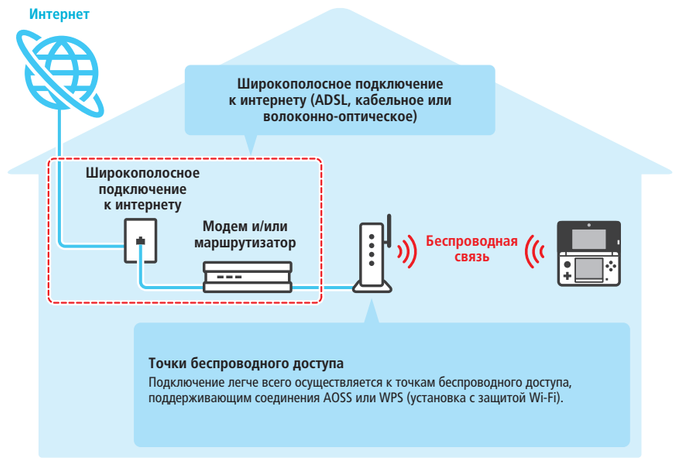

Примечание. Перечень совместимых точек доступа можно найти на сайте support.nintendo.com.

4 Подключение к Интернету

1 Начало настройки

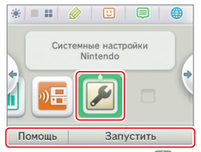

В **меню HOME** коснитесь , затем ЗАПУСТИТЬ.

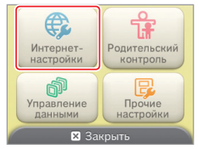

Коснитесь ИНТЕРНЕТ-НАСТРОЙКИ.

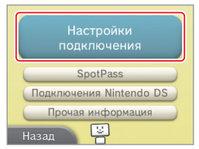

Коснитесь НАСТРОЙКИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ.

2 Выбор НОВАЯ СВЯЗЬ

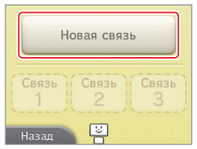

Коснитесь НОВАЯ СВЯЗЬ.

3 Подсказка при настройке подключения

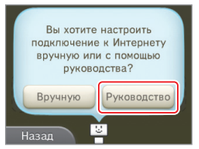

Позвольте вам помочь в выполнении процесса настройки.

Коснитесь РУКОВОДСТВО, и я помогу вам выполнить процесс настройки подключения. Следуйте указаниям на экране, затем переходите к следующему пункту.

4 Выбор точки доступа

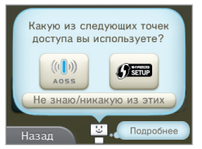

Коснитесь способа подключения, соответствующего вашей точке беспроводного доступа.

Для AOSS см. пункт 5–1

Для WPS см. пункт 5–2

Если вы не знаете ваш способ подключения (НЕ ЗНАЮ/НИКАКУЮ ИЗ ЭТИХ), или если у вас точка доступа другого типа, см. пункт 5–3

5–1 Настройка AOSS

Действия по настройке точки доступа AOSS

Нажмите и удерживайте кнопку AOSS на точке доступа, пока ее световой индикатор не мигнет два раза.

Когда появится **экран завершения настройки**, коснитесь OK и выполните проверку подключения. Если проверка подключения прошла успешно, настройка завершена.

5–2 Настройка WPS

Действия для системы Nintendo 3DS

Коснитесь способа подключения, соответствующего вашей точке доступа.
Подробную информацию о возможных способах подключения см. в инструкции к вашей точке доступа.

Действия для точки доступа

Для опции ПОДКЛЮЧЕНИЕ НАЖАТИЕМ КНОПКИ

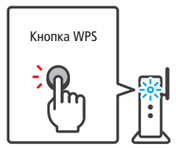

Нажмите и удерживайте кнопку WPS на точке доступа, пока не замигает индикатор.

Для опции ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЧЕРЕЗ PIN-КОД

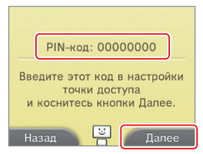

На сенсорном дисплее будет показан PIN-код. Введите его в настройки вашей точки доступа, после чего коснитесь ДАЛЕЕ.

Когда появится **экран завершения настройки**, коснитесь OK и выполните проверку подключения. Если проверка подключения прошла успешно, настройка завершена.

5–3 НЕ ЗНАЮ/НИКАКУЮ ИЗ ЭТИХ

Выполните поиск точки доступа с помощью системы Nintendo 3DS.

Действия для системы Nintendo 3DS

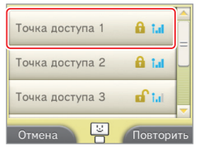

Коснитесь названия точки доступа в списке
Коснитесь названия (которое также может обозначаться как SSID, ESSID или сетевое имя), соответствующего вашей точке доступа.

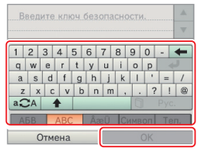

Введите защитный ключ, затем коснитесь OK
Введенные символы отображаются на экране в виде звездочек (*).

Коснитесь OK, чтобы сохранить установленные настройки.

Коснитесь OK, чтобы выполнить проверку подключения. Если проверка подключения прошла успешно, настройка завершена.